




www.mitealighting.com

**Trgovina Matejić d.o.o.**

Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija

tel./fax.: +381 37 44 71 70

e-mail: info@mitejic.rs

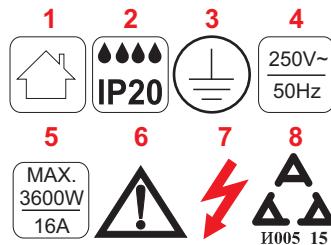

## LEGENDA ZNAČENJA SIMBOLA

1. korisiti samo u zatvorenim prostorijama
2. IP zaštita
3. priključak za uzemljenje, PRVI stepen zaštite
4. radni napon
5. maksimalna dozvoljena jačina
6. postoji rizik od požara ili strujnog udara
7. postoji rizik od strujnog udara
8. potvrda o usaglašenosti kvaliteta proizvoda

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU



### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model: Digitalni programator vremena (nedeljni / dnevni) TAJMER

Radni napon: 220-250V/50-60Hz

Dozvoljena snaga: max. 3600W, 16A 250V~

Stepen zaštite: IP 20 (za unutrašnju upotrebu)

Ugrađena zaštita od dodira dece

Ugrađena baterija: Ni-Mh 1.2V > 100 sati trajanja

LCD ekran, 8 tastera za lako programiranje (8 ON/OFF programa)

Nedeljni i dnevno programiranje (7 dana / 24h)

Ručno podešavanje i funkcija letnjeg/zimskog računanja vremena

Temperatura okoline: -10 ~ +40°C

Preciznost: +/- 1 minut po mesecu

### VAŽNO UPOZORENJE:

Pre montiranja pažljivo pročitati uputstvo koje je priloženo uz svaki tajmer i sačuvati ga. Digitalni programator vremena (tajmer) je namenjen samo za unutrašnju upotrebu! Proizvod čuvati dalje od domaćaja dece! Priključenje uređaja na napon vršite samo preko odgovarajućih utičnica u skladu sa lokalnom regulativom. Otvaranje i izmene na tajmeru od strane neovlašćenog osoblja nisu dozvoljene iz razloga sigurnosti. Prilikom priključivanja više uređaja na tajmer vodite računa o ukupnoj dozvoljenoj snazi koju smete priključiti. Ne uključivati ni jedan aparat gde maksimalno preopterećenje može biti 16Amp. Uvek proveriti da li utikač dobro ubačen u tajmer. Ne prekrivati proizvod! Ne izlagati proizvod u dodir sa vodom ili bilo kojom drugom tečnošću!

### ODRŽAVANJE:

Pre čišćenja pomeriti tajmer sa glavnog dovoda struje. Koristiti pamučnu krpu suvu krpu. Ne koristiti jaka hemijska sredstva.

Paziti da tečnost ne dođe u dodir sa električnim delovima.

## DEFINICIJA TASTERA

1. MASTER CLEAR : Brisanje svih podataka u memoriji, uključujući i trenutnog vremena i svih programa.
2. RANDOM : Postaviti ili otkazati unakrsnu funkciju,
3. CLOCK: Podešava trenutno vreme u kombinaciji sa tasterima WEEK (nedeljno), HOUR (sat), MIN (minut). Odaberite 12 ili 24 časovni režim kombinujući sa tasterom TIMER. Aktivirajte funkciju letnjeg računanja vremena kombinovanjući sa opcijama ON/AUTO/OFF.
4. TIMER: Podešava programe pomoću opcija WEEK, HOUR, MIN. Odaberite 12 ili 24 časovni režim pomoću tastera CLOCK.
5. ON/AUTO/OFF: Izabrati operativne funkcije tajmera.
6. WEEK: Podesiti nedelju pomoću opcija CLOCK ili TIMER.
7. HOUR: Podesiti sate u kombinaciji sa tasterima CLOCK ili TIMER.
8. MIN: Podesiti minute u kombinaciji sa tasterima CLOCK ili TIMER.
9. RST / RCL: Prekopirati programe ili resetovati prekopirane programe.

### GLAVNE OPCIJE:

1. 10 ON/OFF programa sa vremenom sa 1-im minutom u koraku.
2. MANUAL ON/AUTO/OFF Ručno uključenje/auto/isključenje u izboru.
3. 12/24 sati - režimi rada.
4. Veliki LCD displej sa sekundama.
5. Na raspolažanju letnje računanje vremena.
6. Unaksne funkcije sa nesumičnim podešavanjem od 10-31 minuta između 6:00 ujutru na 6:00 uveče.
7. 16 kombinacija dana ili zabraniti dan za moguće zadatke na raspolažanju:

MO

TU

WE

TH

FR

SA

SU

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

MO, TU, WE, TH, FR

SA, SU

MO, TU, WE, TH, FR, SA

MO, WE, FR

TU, TH, SA

MO, TU, WE

TH, FR, SA

MO, WE, FR, SU

### POLAZNE OPERACIJE:

1. Uključiti tajmer u priključnicu šuho od 230-240 V. Ostaviti da se baterija puni u narednih 14 sati (back up memorija).
2. Izbrisati sve postojeće informacije pritiskom dugmeta MASTER CLEAR sa oštrim predmetom kao što je olovka nakon punjenja.
3. Tajmer je sada spremen da se podesi za upotrebu.

### PODEŠAVANJE VREMENA:

1. Pritisnite taster CLOCK i držite, istovremeno pritisnite taster WEEK dok se na displeju ne pojavi aktuelni dan. Nastaviti pritiskanjem tastera HOUR ili MIN, dok se na displeju ne pojavi potrebn - željeni sat ili minut.
2. Pustiti oba dugmeta. Nedelja i vreme biće podešeni.
3. Za resetovanje netačnog vremena, ponovite navedene korake.

## PODEŠAVANJE PROGRAMA:

**SAVET:** Kada proveravate svoj program budite sigurni da se podešavanja ne preklapaju, posebno kada se koristi opcija **block**. Ukoliko se programi preklapaju, tajmer ON ili OFF će se izvršiti u skladu vermenu programa, a ne prema broju programa. Program OFF ima prioritet u odnosu na program ON.

1. Pritisnite taster **TIMER** i pustite. LCD displej pokazuje **ON\_1**. Prvo ON podešavanje može biti napravljeno sada.
2. Pritisnuti taster **WEEK** za podešavanje dana ili blokirati dane. Podesiti vreme pomoću tastera **HOUR** i **MIN**.
3. Pritisnuti taster **TIMER** ponovo za završavanje prvog ON podešavanja i ući u prvo podešavanje opcije OFF. LCD dispelj pokazuje **OFF\_1**. Pomoću ponavljanja koraka **2** završite podešavanje.
4. Pritisnuti taster **TIMER** ponovo za završavanje prve postavke OFF podešavanja i ući u drugo ON podešavanje. Ponovi korak **2** i **3** program.
5. Nakon kompletног podešavanja, pritisnuti taster **CLOCK**. Tajmer je spreman za rad.

Npr. Tajmer **ON 17:15 pa OFF 22:30** svakodnevno.

- a.) Pritisnite taster **TIMER** jednom i pustite. LCD displej prikazuje **ON\_1**.
- b.) Pritisnite taster **WEEK** - LCD displej pokaza će : "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
- c.) Pritisnite taster **HOUR** - LCD displej pokazuje 05:00 ili 17:00
- d.) Pritisnite taster **MIN** - LCD displej pokazuje 5:15 ili 17:15
- e.) Pritisnite taster **TIMER** ponovo i pustite. LCD displej pokazuje OFF\_1.
- f.) Ponovite gornje korake b, c i d - LCD prikazuje "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU", 10:30 ili 22:30.

## Letnje računanje vremena:

1. Pritisnite taster **CLOCK** i **ON/AUTO/OFF** istovremeno. LCD ekran prikazuje **S** (letnje vreme). Jedan sat unapred.
2. Da se vratite na zimsko računanje vremena, ponovo pritisnite dva tastera. Sat će se pomeriti na 1 unazad. LCD više ne prikazuje **S**.

## Uputstvo za zaštitu čovekove okoline



Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

**Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nezgodu nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja**

